

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (pour les terrasses rectangulaires standard)

Pour les dimensions de terrasse non standard ou les caractéristiques spéciales, veuillez consulter le guide d'installation ou communiquer avec notre spécialiste Trex RainEscape au 1-877-348-1385.



Trex RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

OUTILS : Ciseaux ou couteau utilitaire, agrafeuse, pistolet à calfeutrer (Fig. 1).

PRÉPARATION : Lisez toutes les instructions complètement avant de commencer. Placez une cloueuse à mi-portée sur le dessous des solives pour les maintenir droites.

ÉTAPE UN : Installation de la gouttière Trex RainEscape

- Coupez les gouttières le long d'un côté de 12 po ou de 16 po en fonction de l'espacement des solives (Fig. 2).
- Installez toutes les gouttières le long des solives de bordure et/ou le rebord; coupez le côté extérieur vers la partie de la terrasse découverte (Fig. 3).
- La gouttière devrait s'étendre jusqu'à 1 po dans la canalisation : couper ou prolonger au besoin.

ÉTAPE DEUX : Installation de l'auge Trex RainEscape

- Lorsque vous travaillez avec le matériau de l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté lisse/brillant soit toujours tourné vers le haut. **Ne pas joindre ni chevaucher les gouttières pour en allonger la longueur.**
- Alignez la rainure de 1 1/2 po avec la deuxième solive.
- Au niveau du rebord, glissez 3 po de l'auge sous le revêtement existant ou du solin en s'assurant que l'auge se trouve sur le dessus du rebord.
- Placez la première agrafe sur le rebord de la solive intérieure pour fixer l'auge (Fig. 4).
- Déroulez l'auge jusqu'à la gouttière à l'aide d'un repère de 1 1/2 po sur la solive intérieure comme guide.
- Coupez la longueur de la paroi arrière de la gouttière en coupant une languette de 1 po de largeur sur 3/4 po au bord central de l'auge (rabattez la languette vers le bas) pour éviter l'infiltration (Fig. 5).
- Pour effacer la mémoire de la feuille, faites rouler les derniers centimètres de l'auge (Fig. 6).
- Tirez fermement l'auge en vous assurant que la mémoire est libérée et placez la deuxième agrafe sur la solive intérieure par la gouttière (Fig. 7).
- Sur les solives extérieures, formez une auge dans la gouttière tout en alignant le bord de l'auge avec la solive extérieure. Placez la troisième agrafe à travers l'auge et la gouttière sur la solive extérieure (Fig. 8).
- Tirez le coin au niveau du rebord et de la solive extérieure de façon serrée en gardant toute la longueur de l'auge lisse et sans plis; placez la quatrième agrafe sur la solive extérieure au niveau du rebord (Fig. 9).
- Pour vérifier si la pente est correcte, versez une tasse d'eau sur l'auge au niveau du rebord en veillant à ce que l'eau s'écoule jusqu'à la gouttière.
- Continuez d'agrafer tous les 6 po à 8 po du rebord à la gouttière sur les deux solives pour les fixer.

ÉTAPE TROIS : Solives restantes

- Suivez l'étape 2 pour les solives restantes (Fig. 10).

ÉTAPE QUATRE : Collez tous les joints

- Coupez l'auge excédentaire au niveau des joints, en gardant le chevauchement (Fig. 11).
- À l'aide du ruban adhésif Trex RainEscape, collez TOUS les joints et tout le périmètre (Fig. 12).

REMARQUE : Le calfeutrage Trex RainEscape peut être utilisé à la place du ruban adhésif, si désiré. Si vous utilisez du calfeutrage, il faut l'appliquer entre TOUS les chevauchements de produits, et entre le produit et la solive sur le périmètre de la terrasse.


À FAIRE

S'ASSURER que vos solives sont droites et égales. Les gouttières devraient avoir des prises à tous les 12 à 14 pi. S'assurer que le matériau est recouvert d'un terrassement. Assurez-vous que toutes les solives et poutres sont recouvertes de ruban Trex RainEscape.

S'ASSURER que l'auge est exempte de plis et qu'elle tombe bien dans la gouttière. Avant toute installation électrique, vérifiez les permis et les codes auprès des organismes locaux.

À NE PAS FAIRE

NE PAS agraffer les produits Trex RainEscape ailleurs que sur ou dans les solives de bordure, les rebords, les solives de plancher, les en-têtes, etc.
NE PAS surpasser les vis à double filetage.
NE PAS utiliser de fixations cachées à pointes. Appelez Trex RainEscape (1-877-348-1385) pour obtenir des directives.
NE PAS se tenir à un endroit autre que directement sur les solives de bordure, les rebords, les solives de plancher ou les en-têtes, car le système Trex RainEscape **ne vous supportera pas**.
NE PAS pré-percer la terrasse sur le produit Trex RainEscape.

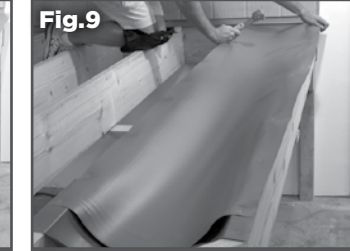

Pour toute question, visitez notre site Web à trexrainscape.com ou communiquez avec nous au 1-877-348-1385

IMPORTANT : Effectuer un essai à l'eau avant l'installation de la terrasse et de nouveau après l'installation de la terrasse.

3 MOYENS FACILES DE S'ASSURER QUE VOTRE INSTALLATION SE PASSE BIEN

1

www.trexrainesscape.com

- Vidéos d'instruction
- Guide d'installation

2

Coordonnées

Appelez un spécialiste RainEscape au :
1-877-348-1385

Envoyez-nous un courriel à :
info@trexrainesscape.com

3

Fiche d'installation

- Inclus dans chaque rouleau d'auge

Pour calculer ce dont vous avez besoin, visitez notre estimateur de matériaux à :
trexrainesscape.com/materials-estimator



Trex® RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE