

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (para terrazas rectangulares estándar)



Trex RainEscape®
SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS

Para terrazas con dimensiones no estándar o con características especiales, refiérase a la guía de instalación o llame al 1-877-348-1385 para hablar con nuestro especialista de Trex RainEscape.

HERRAMIENTAS: Tijeras o navaja multiusos, pistola grapadora, pistola de sellador (Fig. 1).

PREPARACIÓN: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar. Coloque un tablón centrado debajo de las viguetas para mantenerlas derechas.

PASO UNO: Instalación de los bajantes pluviales Trex RainEscape

- Corte los bajantes pluviales a lo largo de la línea rasgada de uno de los lados de 12" o 16", dependiendo del espacio que haya entre las viguetas (Fig. 2).
- Instale todos los bajantes pluviales a lo largo de las viguetas de borde y/o la tabla de larguero. El lado cortado debe mirar hacia el espacio abierto de la terraza (Fig. 3).
- El bajante pluvial debe extenderse 1" dentro del canalón. Para ello, córtelo o extiéndalo como sea necesario.

PASO DOS: Instalación de las canaletas Trex RainEscape

- Cuando trabaje con el material de las canaletas Trex RainEscape, asegúrese de que el lado liso y brillante siempre mira hacia arriba. **No una ni superponga las canaletas para aumentar su longitud.**
- Alinee la línea rasgada de 1-1/2" con la segunda vigueta.
- En la tabla de larguero, deslice 3" de la canaleta por debajo del revestimiento o el tapajuntas, asegurándose de que descansa por encima de la tabla de larguero.
- Coloque la primera grapa en la vigueta interior, pegada a la tabla de larguero, para ir fijando la canaleta con grapas (Fig. 4).
- Desenrolle la canaleta hacia el bajante pluvial usando la línea rasgada de 1-1/2" de la vigueta interior como guía.
- Corte la canaleta a lo largo hasta el muro trasero del bajante pluvial. Corte una pestaña de 1" de ancho por 3/4" en el borde central de la canaleta (doble la pestaña hacia abajo) para evitar que se disperse el agua (Fig. 5).
- Para que no se vuelva a enrollar la canaleta, enrolle las últimas pulgadas de la hoja en sentido contrario (Fig. 6).
- Jale la canaleta hasta que quede bien estirada para que no vuelva a enrollarse y ponga la segunda grapa en la vigueta interior a través del bajante pluvial (Fig. 7).
- En la vigueta exterior, forme una canaleta en el bajante pluvial mientras alinea el borde de la canaleta con la parte externa de la vigueta. Coloque la tercera grapa a través de la canaleta y el bajante pluvial en la vigueta externa (Fig. 8).
- Jale la esquina en el larguero y la vigueta exterior para que la canaleta quede lisa y sin arrugas y coloque la cuarta grapa en la vigueta externa, pegada a la tabla de larguero (Fig. 9).
- Para verificar que la pendiente sea correcta, vacíe una taza de agua en la canaleta cerca de la tabla de larguero y asegúrese de que el agua baja por el bajante pluvial.
- Siga asegurando la canaleta con grapas cada 6" a 8" desde la tabla de larguero hacia el bajante pluvial en ambas viguetas.

PASO TRES: Viguetas restantes

- Repita el paso dos con las viguetas restantes (Fig. 10).

PASO CUATRO: Colocación de cinta en todas las uniones

- Corte el exceso de canaleta en las uniones, manteniéndolas superpuestas (Fig. 11).
 - Coloque cinta Trex RainEscape en TODAS las uniones y viguetas y en el perímetro (Fig. 12).
- NOTA: Puede usar sellador Trex RainEscape en lugar de cinta si prefiere. Si usa sellador, debe aplicarlo entre TODAS las partes en las que se superpone el producto y entre el producto y las viguetas del perímetro de su terraza.



LO QUE DEBE HACER

Asegúrese de que sus viguetas estén derechas y en ángulo recto.
Los canalones deben tener salidas cada 12" a 14".
Asegúrese de que el material quede cubierto por la terraza.
Asegúrese de que todas las viguetas y vigas queden cubiertas con cinta Trex RainEscape.

Asegúrese de que la canaleta quede bien estirada y de que el agua baje correctamente al bajante pluvial.
Verifique con las dependencias locales qué permisos y códigos necesita antes de hacer una instalación eléctrica.

LO QUE NO DEBE HACER

NO utilice pistolas neumáticas que disparen los sujetadores a un ángulo que no sea de 90°.
No ponga grapas a productos Trex RainEscape en cualquier parte que no sea en las viguetas de piso, los largueros, las viguetas de borde, las cabezas, etc.
No apriete demasiado los tornillos de rosca doble.
No use sujetadores punzantes ocultos. Si necesita instrucciones, llame a Trex RainEscape (1-877-348-1385).
No se pare en un lugar que no sea directamente encima de las viguetas de piso, los largueros, las viguetas de borde o las cabezas por que el sistema Trex RainEscape no podrá soportarlo.
No haga perforaciones previas a la terraza en el producto Trex RainEscape.

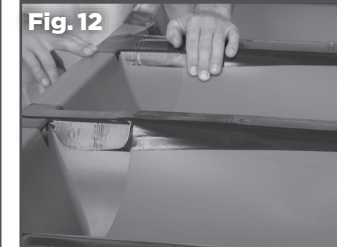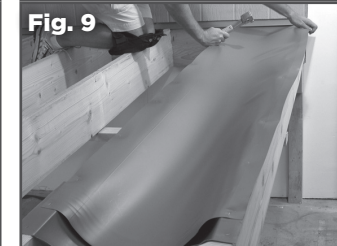

Si tiene preguntas, visite nuestra página web trexrainscape.com o llámenos al 1-877-348-1385.

IMPORTANTE: Haga una prueba de agua antes de instalar la terraza y nuevamente después de la instalación.

TRES FORMAS SIMPLES PARA ASEGURARSE DE QUE SU INSTALACIÓN ES CORRECTA

1

www.trexrainesscape.com

- Videos de instrucciones
- Guía de instalación

2

Comuníquese con nosotros

Llame a un especialista de RainEscape al:
1-877-348-1385
Escríbanos a:
info@trexrainesscape.com

3

Hoja de instalación

- Se incluye con cada rollo de canaleta

Para calcular cuánto necesita, consulte nuestro estimador de materiales en:
trexrainesscape.com/materials-estimator



Trex® RainEscape®
SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS