

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Para terrazas con dimensiones no estándar o con características especiales, refiérase a la guía de instalación o llame al 1-877-348-1385 para hablar con nuestro especialista de Trex RainEscape.

PARA TERRAZAS RECTANGULARES ESTÁNDAR

**HERRAMIENTAS:** Tijeras o navaja multiusos, pistola grapadora, pistola de sellador (Fig. 1).

**PREPARACIÓN:** Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar. Coloque un tablón centrado debajo de las viguetas para mantenerlas derechas.

## PASO UNO: Instalación de los bajantes pluviales Trex RainEscape

- Corte los bajantes pluviales a lo largo de la línea rasgada de uno de los lados de 12" o 16", dependiendo del espacio que haya entre las viguetas (Fig. 2).
- Instale todos los bajantes pluviales a lo largo de las viguetas de borde y/o la tabla de larguero. El lado cortado debe mirar hacia el espacio abierto de la terraza (Fig. 3).
- El bajante pluvial debe extenderse

## PASO DOS: Instalación de las canaletas Trex RainEscape

- Cuando trabaje con el material de las canaletas Trex RainEscape, asegúrese de que el lado liso y brillante siempre mira hacia arriba. **No una ni superponga las canaletas para aumentar su longitud.**
- Alinee la línea rasgada de 1-1/2" con la segunda vigueta.
- En la tabla de larguero, deslice 3" de la canaleta por debajo del revestimiento o el tapajuntas,

asegurándose de que descansa por encima de la tabla de larguero.

- Coloque la primera grapa en la vigueta interior, pegada a la tabla de larguero, para ir fijando la canaleta con grapas (Fig. 4).
- Desenrolle la canaleta hacia el bajante pluvial usando la línea rasgada de 1-1/2" de la vigueta interior como guía.
- Corte la canaleta a lo largo hasta el muro trasero del bajante pluvial. Corte una pestaña de 1" de ancho por 3/4" en el borde central de la canaleta (doble la pestaña hacia abajo) para evitar que se disperse el agua (Fig. 5).
- Para que no se vuelva a enrollar la canaleta, enrolle las últimas pulgadas de la hoja n sentido contrario (Fig. 6).
- Jale la canaleta hasta que quede bien estirada para que no vuelva a enrollarse y ponga la segunda grapa en la vigueta interior a través del bajante pluvial (Fig. 7).
- En la vigueta exterior, forme una canaleta en el bajante pluvial mientras alinea el borde de la canaleta con la parte externa de la vigueta. Coloque la tercera grapa a través de la canaleta y el bajante pluvial en la vigueta externa (Fig. 8).
- Jale la esquina en el larguero y la vigueta exterior para que la canaleta quede lisa y sin arrugas y coloque la cuarta grapa en la vigueta externa, pegada a la tabla de larguero (Fig. 9).

• Para verificar que la pendiente sea correcta, vacíe una taza de agua en la canaleta cerca de la tabla de larguero y asegúrese de que el agua baja por el bajante pluvial.

• Siga asegurando la canaleta con grapas cada 6" a 8" desde la tabla de larguero hacia el bajante pluvial en ambas viguetas.

## PASO TRES: Viguetas restantes

- Repita el paso dos con las viguetas restantes (Fig. 10).

## PASO CUATRO: Colocación de cinta en todas las uniones

- Assurez-vous que le ruban couvre complètement tous les joints et partout où une vis pénétrera dans le système Trex RainEscape.

**NOTA:** Al instalar las tablas de la terraza con un sistema neumático de tornillos, tenga mucho cuidado de que quede vertical con respecto a la vigueta. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la máquina y de instalación de los sujetadores de la terraza.

- 1: Asegúrese de que el tornillo quede centrado en la vigueta.
- 2: Si se rompe la vigueta o se desgarran la cinta durante la instalación, repárelas inmediatamente.
- 3: Asegúrese de que cada tabla de la terraza quede bien ajustada contra la tabla anterior, para evitar que se muevan al momento de fijarlas.

## LO QUE DEBE HACER

Asegúrese de que sus viguetas estén derechas y en ángulo recto.

Los canalones deben tener salidas cada 12' a 14'.

Cubra todas las viguetas y los bloques con material de canaletas, luego cubra con cinta.

Cubra el sistema Trex RainEscape con las tablas de la terraza.

Asegúrese de que las viguetas y los bajantes pluviales estén secos y libres de residuos antes de colocar la cinta.


## LO QUE NO DEBE HACER

No ponga grapas a productos Trex RainEscape en cualquier parte que no sea en las viguetas de piso, los largueros, las viguetas de borde o las cabezas.

No use sujetadores punzantes ocultos ni sujetadores que no

tengan base plana para presionar la cinta de butilo. Llame al 1-877-348-1385 para recibir recomendaciones de un especialista de Trex RainEscape.

No apriete demasiado los tornillos de rosca doble.

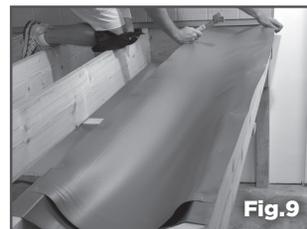

**IMPORTANTE:** Haga una prueba de agua antes de instalar la terraza y nuevamente después de la instalación.

Si tiene preguntas, visite nuestra página web [trexrainscape.com](http://trexrainscape.com) o llámenos al 1-877-348-1385



Trex® RainEscape®  
SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS

# TRES FORMAS SIMPLES PARA ASEGURARSE DE QUE SU INSTALACIÓN ES CORRECTA

**1**

**[www.trexrainesscape.com](http://www.trexrainesscape.com)**

- Videos de instrucciones
- Guía de instalación

**2**

**Comuníquese con nosotros**

Llame a un especialista de RainEscape al:  
1-877-348-1385  
Escríbanos a:  
[info@trexrainesscape.com](mailto:info@trexrainesscape.com)

**3**

**Hoja de instalación**

- Se incluye con cada rollo de canaleta

Para calcular cuánto necesita, consulte nuestro estimador de materiales en:  
**[trexrainesscape.com/materials-estimator](http://trexrainesscape.com/materials-estimator)**



**Trex**® RainEscape®

**SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS**