

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POUR LES TERRASSES RECTANGULAIRES STANDARD

OUTILS : Ciseaux ou couteau utilitaire, agrafeuse, pistolet à calfeutrer (Fig. 1).

PRÉPARATION : Lisez toutes les instructions complètement avant de commencer. Placez une cloueuse à mi-portée sur le dessous des solives pour les maintenir droites.

ÉTAPE UN : Installation de la gouttière Trex RainEscape

- Coupez les gouttières le long d'un côté de 12 po ou de 16 po en fonction de l'espacement des solives (Fig. 2).
- Installez toutes les gouttières le long des solives de bordure et/ou le rebord; coupez le côté extérieur vers la partie de la terrasse découverte (Fig. 3).
- La gouttière devrait s'étendre jusqu'à 1 po dans la canalisation : couper ou prolonger au besoin.

ÉTAPE DEUX : Installation de l'auge Trex RainEscape

- Lorsque vous travaillez avec le matériau de l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté lisse/brillant soit toujours tourné vers le haut. **Ne pas joindre ni chevaucher les gouttières pour en allonger la longueur.**
- Alignez la rainure de 1 1/2 po avec la deuxième solive.
- Au niveau du rebord, glissez 3 po de l'auge sous

le revêtement existant ou du solin en s'assurant que l'auge se trouve sur le dessus du rebord.

- Placez la première agrafe sur le rebord de la solive intérieure pour fixer l'auge (Fig. 4).
- Déroulez l'auge jusqu'à la gouttière à l'aide d'un repère de 1 1/2 po sur la solive intérieure comme guide.
- Coupez la longueur de la paroi arrière de la gouttière en coupant une languette de 1 po de largeur sur 3/4 po au bord central de l'auge (rabattez la languette vers le bas) pour éviter l'infiltration (Fig. 5).
- Pour effacer la mémoire de la feuille, faites rouler les derniers centimètres de l'auge (Fig. 6).
- Tirez fermement l'auge en vous assurant que la mémoire est libérée et placez la deuxième agrafe sur la solive intérieure par la gouttière (Fig. 7).
- Sur les solives extérieures, formez une auge dans la gouttière tout en alignant le bord de l'auge avec la solive extérieure. Placez la troisième agrafe à travers l'auge et la gouttière sur la solive extérieure (Fig. 8).
- Tirez le coin au niveau du rebord et de la solive extérieure de façon serrée en gardant toute la longueur de l'auge lisse et sans plis; placez la quatrième agrafe sur la solive extérieure au niveau du rebord (Fig. 9).

• Pour vérifier si la pente est correcte, versez une tasse d'eau sur l'auge au niveau du rebord en veillant à ce que l'eau s'écoule jusqu'à la gouttière.

• Continuez d'agrafer tous les 6 po à 8 po du rebord à la gouttière sur les deux solives pour les fixer.

ÉTAPE TROIS : Solives restantes

- Suivez l'étape 2 pour les solives restantes (Fig. 10).

ÉTAPE QUATRE : Collez tous les joints

- Assurez-vous que le ruban couvre complètement tous les joints et partout où une vis pénétrera dans le système Trex RainEscape.

REMARQUE : Lors de l'installation des planches de la terrasse à l'aide d'un système de vis pneumatiques, faites preuve d'une extrême prudence pour être à égalité avec la solive. Suivez attentivement les instructions sur la façon d'utiliser le pistolet et d'installer correctement les fixations de terrasse

- 1: Assurez-vous que la vis est centrée sur la solive.
- 2: Si l'auge ou la bande est déchirée pendant l'installation, réparez immédiatement.
- 3: Assurez-vous que la planche de terrasse est bien fixée contre la précédente pour éviter tout mouvement lors de la fixation.

À FAIRE :

S'assurer que vos solives sont bien droites et carrées.

Ajouter des sorties à la gouttière tous les 12 à 14 pi.

Recouvrir toutes les solives et les cales avec du matériel pour auge, puis les fixer avec du ruban adhésif.

Recouvrir le système Trex RainEscape de planches de terrasse.

S'assurer que les gouttières et les descentes pluviales sont sèches et exemptes de débris avant d'appliquer le ruban.

À NE PAS FAIRE :

Ne pas agraffer les produits de Trex RainEscape ailleurs que par-dessus ou sur les solives de plancher, des lisses, des solives de bordure ou des linteaux.


Ne pas utiliser d'attaches cachées à pointes, les fixations qui entrent dans un angle, ou toute autre attache sans base plate pour exercer une pression sur le ruban butyle.

Ne pas surcharger les vis à double filetage.

Ne pas percer préalablement la terrasse sur Trex RainEscape.

Ne vous tenez pas ailleurs que sur le dessus des solives de plancher, des lisses, des solives de bordure ou des linteaux. Le système Trex RainEscape ne peut pas supporter le poids du corps.

Ne pas utiliser de clous pour fixer les planches de terrasse au-dessus du système Trex RainEscape.

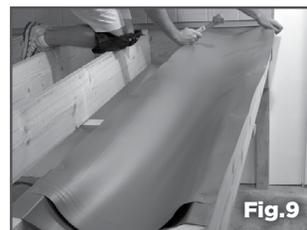

IMPORTANT : Effectuer un essai à l'eau avant l'installation de la terrasse et de nouveau après l'installation de la terrasse.



Pour les dimensions de pont non standard, les cas spéciaux ou les questions, veuillez scanner le QR ou contacter un Trex RainEscape Spécialiste chez trexrainscape.com ou **1-877-348-1385**.



Trex RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

3 MOYENS FACILES DE S'ASSURER QUE VOTRE INSTALLATION SE PASSE BIEN

1

www.trexrainscape.com

- Vidéos d'instruction
- Guide d'installation



2

Coordonnées

Appelez un spécialiste RainEscape au :
1-877-348-1385

Envoyez-nous un courriel à :
info@trexrainscape.com

3

Fiche d'installation

- Inclus dans chaque rouleau d'auge

Pour calculer ce dont vous avez besoin, visitez notre estimateur de matériaux à :
trexrainscape.com/materials-estimator



Trex® RainEscape®

SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE