

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

PARA TERRAZAS
RECTANGULARES ESTÁNDAR

HERRAMIENTAS: Tijeras o navaja multiusos, pistola grapadora, pistola de sellador (Fig. 1).

PREPARACIÓN: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar. Coloque un tablón centrado debajo de las viguetas para mantenerlas derechas.

PASO UNO: Instalación de los bajantes pluviales Trex RainEscape

- Corte los bajantes pluviales a lo largo de la línea rasgada de uno de los lados de 12" o 16", dependiendo del espacio que haya entre las viguetas (Fig. 2).
- Instale todos los bajantes pluviales a lo largo de las viguetas de borde y/o la tabla de larguero. El lado cortado debe mirar hacia el espacio abierto de la terraza (Fig. 3).
- El bajante pluvial debe extenderse

PASO DOS: Instalación de las canaletas Trex RainEscape

- Cuando trabaje con el material de las canaletas Trex RainEscape, asegúrese de que el lado liso y brillante siempre mira hacia arriba. **No una ni superponga las canaletas para aumentar su longitud.**
- Alinee la línea rasgada de 1-1/2" con la segunda vigueta.
- En la tabla de larguero, deslice 3" de la canaleta por debajo del revestimiento o el tapajuntas,

asegurándose de que descansa por encima de la tabla de larguero.

- Coloque la primera grapa en la vigueta interior, pegada a la tabla de larguero, para ir fijando la canaleta con grapas (Fig. 4).
- Desenrolle la canaleta hacia el bajante pluvial usando la línea rasgada de 1-1/2" de la vigueta interior como guía.
- Corte la canaleta a lo largo hasta el muro trasero del bajante pluvial. Corte una pestaña de 1" de ancho por 3/4" en el borde central de la canaleta (doble la pestaña hacia abajo) para evitar que se disperse el agua (Fig. 5).
- Para que no se vuelva a enrollar la canaleta, enrolle las últimas pulgadas de la hoja n sentido contrario (Fig. 6).
- Jale la canaleta hasta que quede bien estirada para que no vuelva a enrollarse y ponga la segunda grapa en la vigueta interior a través del bajante pluvial (Fig. 7).
- En la vigueta exterior, forme una canaleta en el bajante pluvial mientras alinea el borde de la canaleta con la parte externa de la vigueta. Coloque la tercera grapa a través de la canaleta y el bajante pluvial en la vigueta exterior (Fig. 8).
- Jale la esquina en el larguero y la vigueta exterior para que la canaleta quede lisa y sin arrugas y coloque la cuarta grapa en la vigueta exterior, pegada a la tabla de larguero (Fig. 9).

- Para verificar que la pendiente sea correcta, vacíe una taza de agua en la canaleta cerca de la tabla de larguero y asegúrese de que el agua baja por el bajante pluvial.

- Siga asegurando la canaleta con grapas cada 6" a 8" desde la tabla de larguero hacia el bajante pluvial en ambas viguetas.

PASO TRES: Viguetas restantes

- Repita el paso dos con las viguetas restantes (Fig. 10).

PASO CUATRO: Colocación de cinta en todas las uniones

- Assurez-vous que le ruban couvre complètement tous les joints et partout où une vis pénétrera dans le système Trex RainEscape.

NOTA: Al instalar las tablas de la terraza con un sistema neumático de tornillos, tenga mucho cuidado de que quede vertical con respecto a la vigueta. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la máquina y de instalación de los sujetadores de la terraza.

- 1: Asegúrese de que el tornillo quede centrado en la vigueta.
- 2: Si se rompe la vigueta o se desgarra la cinta durante la instalación, repárelas inmediatamente.
- 3: Asegúrese de que cada tabla de la terraza quede bien ajustada contra la tabla anterior, para evitar que se muevan al momento de fijarlas.

LO QUE DEBE HACER

Asegúrese de que sus viguetas estén derechas y en ángulo recto.

Los canalones deben tener salidas cada 12' a 14'.

Cubra todas las viguetas y los bloques con material de canaletas, luego cubra con cinta.

Cubra el sistema Trex RainEscape con las tablas de la terraza.

Asegúrese de que las viguetas y los bajantes pluviales estén secos y libres de residuos antes de colocar la cinta.

LO QUE NO DEBE HACER

No ponga grapas a productos Trex RainEscape en cualquier parte que no sea en las viguetas de piso, los largueros, las viguetas de borde o las cabezas.



No use sujetadores punzantes ocultos, sujetadores que entran en ángulo, ni sujetadores que no tengan base plana para presionar la cinta de butilo.

No preperfore la terraza en el sistema Trex RainEscape.

No apriete demasiado los tornillos de rosca doble.

No se pare en un lugar que no sea directamente encima de las viguetas de piso, los largueros, las viguetas de borde o las cabezas porque el Sistema Trex RainEscape no soportará el peso.

No use clavos para sujetar las tablas de la terraza sobre el sistema Trex RainEscape.

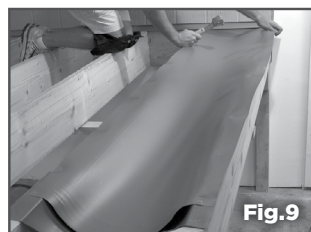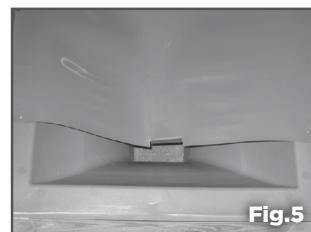

IMPORTANTE: Haga una prueba de agua antes de instalar la terraza y nuevamente después de la instalación.



Para tamaños de cubierta no estándar, casos especiales o preguntas, escanee el QR o póngase en contacto con un Trex RainEscape Especialista en trexrainscape.com o 1-877-348-1385.



Trex RainEscape®
SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS

TRES FORMAS SIMPLES PARA ASEGURARSE DE QUE SU INSTALACIÓN ES CORRECTA

1

www.trexrainescape.com

- Videos de instrucciones
- Guía de instalación



2

Comuníquese con nosotros

Llame a un especialista de RainEscape al:
1-877-348-1385

Escríbanos a:
info@trexrainescape.com

3

Hoja de instalación

- Se incluye con cada rollo de canaleta

Para calcular cuánto necesita, consulte nuestro estimador de materiales en:
trexrainescape.com/materials-estimator



Trex® RainEscape®

SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS