



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**OUTILS :** Ciseaux ou couteau utilitaire, agrafeuse, pistolet à calfeutrer (Fig. 1).

**PRÉPARATION :** Lisez toutes les instructions complètement avant de commencer.

Placez une cloueuse à mi-portée sur le dessous des solives pour les maintenir droites.

**ÉTAPE UN :** Installation de la gouttière Trex RainEscape

- Coupez les gouttières le long d'un côté de 12 po ou de 16 po en fonction de l'espacement des solives (Fig. 2).
- Installez toutes les gouttières le long des solives de bordure et/ou le rebord; coupez le côté extérieur vers la partie de la terrasse découverte (Fig. 3).
- La gouttière devrait s'étendre jusqu'à 1 po dans la canalisation : couper ou prolonger au besoin.

**ÉTAPE DEUX :** Installation de l'auge Trex RainEscape

- Lorsque vous travaillez avec le matériau de l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté lisse/brillant soit toujours tourné vers le haut.

**Ne pas joindre ni chevaucher les gouttières pour en allonger la longueur.**

- Alignez la rainure de 1 1/2 po avec la deuxième solive.
- Au niveau du rebord, glissez 3 po de l'auge sous le revêtement existant ou du solin en s'assurant que l'auge se trouve sur le dessus du rebord.
- Placez la première agrafe sur le rebord de la solive intérieure pour fixer l'auge (Fig. 4).
- Déroulez l'auge jusqu'à la gouttière à l'aide d'un repère de 1 1/2 po sur la solive intérieure comme guide.
- Coupez la longueur de la paroi arrière de la gouttière en coupant une languette de 1 po de largeur sur 3/4 po au bord central de l'auge (rabattez la languette vers le bas) pour éviter l'infiltration (Fig. 5).
- Pour effacer la mémoire de la feuille, faites rouler les derniers centimètres de l'auge (Fig. 6).
- Tirez fermement l'auge en vous assurant que la mémoire est libérée et placez la

deuxième agrafe sur la solive intérieure par la gouttière (Fig. 7).

- Sur les solives extérieures, formez une auge dans la gouttière tout en alignant le bord de l'auge avec la solive extérieure. Placez la troisième agrafe à travers l'auge et la gouttière sur la solive extérieure (Fig. 8).
- Tirez le coin au niveau du rebord et de la solive extérieure de façon serrée en gardant toute la longueur de l'auge lisse et sans plis; placez la quatrième agrafe sur la solive extérieure au niveau du rebord (Fig. 9).
- Pour vérifier si la pente est correcte, versez une tasse d'eau sur l'auge au niveau du rebord en veillant à ce que l'eau s'écoule jusqu'à la gouttière.
- Continuez d'agrafer tous les 6 po à 8 po du rebord à la gouttière sur les deux solives pour les fixer.

**ÉTAPE TROIS :** Solives restantes

- Suivez l'étape 2 pour les solives restantes (Fig. 10).

**ÉTAPE QUATRE :** Collez tous les joints

- Assurez-vous que le ruban couvre complètement tous les joints et partout où une vis pénétrera dans le système Trex RainEscape.

**REMARQUE :** Lors de l'installation des planches de la terrasse à l'aide d'un système de vis pneumatiques, faites preuve d'une extrême prudence pour être à égalité avec la solive. Suivez attentivement les instructions sur la façon d'utiliser le pistolet et d'installer correctement les fixations de terrasse

1 : Assurez-vous que la vis est centrée sur la solive.

2 : Si l'auge ou la bande est déchirée pendant l'installation, réparez immédiatement.




3 : Assurez-vous que la planche de terrasse est bien fixée contre la précédente pour éviter tout mouvement lors de la fixation.

## À FAIRE :

- ✓ Rendre toutes les solives droites et d'équerre
- ✓ Ajoutez des sorties à la gouttière 3,65 m - 4,26 m
- ✓ Recouvrez toutes les solives et les cales avec un matériau creux, puis du ruban de butyle
- ✓ Couvrir le Trex RainEscape système avec lames de terrasse
- ✓ Assurez-vous que les auges et es tuyaux de descente sont secs et exempts de débris avant d'appliquer le ruban adhésif
- ✓ Acclimater l'auge avant d'installer
- ✓ Installez le matériau de l'auge avec le côté brillant vers le haut
- ✓ Utilisez uniquement Trex RainEscape produits de marque

## À NE PAS FAIRE :

- ✓ Produits Staple Trex RainEscape n'importe où ailleurs que dans ou sur solives de plancher, grand livre, solives de rive ou en-têtes
- ✓ Utilisez des attaches cachées à pointes, des attaches qui entrent en biais ou toute attache sans base plate pour exercer une pression sur le ruban de butyle
- ✓ Pré-percez la terrasse sur Trex RainEscape
- ✓ Vis à double filetage Overdrive
- ✓ Tenez-vous n'importe où ailleurs que sur le dessus des solives de plancher, du registre, des solives de bordure ou des linteaux. Le système Trex RainEscape ne peut pas supporter le poids du corps.
- ✓ Utilisez des clous pour fixer les planches de terrasse au-dessus du système Trex RainEscape

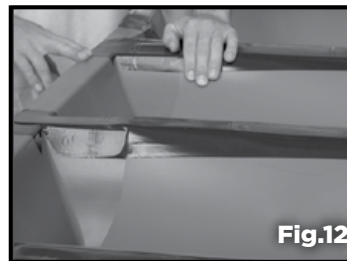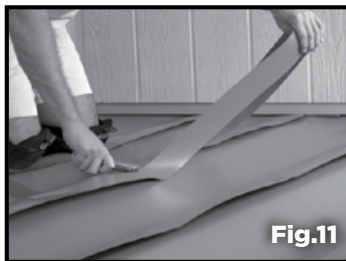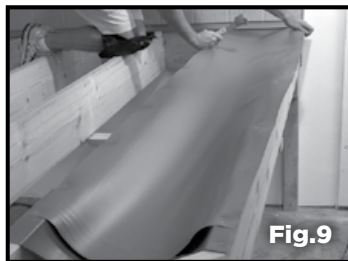

**IMPORTANT :** Effectuer un essai à l'eau avant l'installation de la terrasse et de nouveau après l'installation de la terrasse.

# 3 MOYENS FACILES DE S'ASSURER QUE VOTRE INSTALLATION SE PASSE BIEN

---

1

[www.trexrainesscape.com](http://www.trexrainesscape.com)

- Vidéos d'instruction
- Guide d'installation



SCANNEZ  
POUR VIDÉOS

2

## Coordonnées

Pour les tailles de pont non standard, les cas particuliers ou les questions,  
Appelez un spécialiste RainEscape au : [Pro2Pro@trexrainesscape.com](mailto:Pro2Pro@trexrainesscape.com)

**PRO-PRO**

SPÉCIALISTE DE L'INSTALLATION

3

## Fiche d'installation

- Inclus dans chaque rouleau d'auge



**Trex** RainEscape®  
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE