



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS: Tijeras o navaja multiusos, pistola grapadora, pistola de sellador (Fig. 1).

PREPARACIÓN: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar. Coloque un tablón centrado debajo de las viguetas para mantenerlas derechas.

PASO UNO: Instalación de los bajantes pluviales Trex RainEscape

- Corte los bajantes pluviales a lo largo de la línea rasgada de uno de los lados de 12" o 16", dependiendo del espacio que haya entre las viguetas (Fig. 2).
- Instale todos los bajantes pluviales a lo largo de las viguetas de borde y/o la tabla de larguero. El lado cortado debe mirar hacia el espacio abierto de la terraza (Fig. 3).
- El bajante pluvial debe extenderse

PASO DOS: Instalación de las canaletas Trex RainEscape

- Cuando trabaje con el material de las canaletas Trex RainEscape, asegúrese de que el lado liso y brillante siempre mira hacia arriba.

No una ni superponga las canaletas para aumentar su longitud.

- Alinee la línea rasgada de 1-1/2" con la segunda vigueta.
- En la tabla de larguero, deslice 3" de la canaleta por debajo del revestimiento o el tapajuntas, asegurándose de que descansa por encima de la tabla de larguero.
- Coloque la primera grapa en la vigueta interior, pegada a la tabla de larguero, para ir fijando la canaleta con grapas (Fig. 4).
- Desenrolle la canaleta hacia el bajante pluvial usando la línea rasgada de 1-1/2" de la vigueta interior como guía.
- Corte la canaleta a lo largo hasta el muro trasero del bajante pluvial. Corte una pestaña de 1" de ancho por 3/4" en el borde central de la canaleta (doble la pestaña hacia abajo) para evitar que se disperse el agua (Fig. 5).
- Para que no se vuelva a enrollar la canaleta, enrolle las últimas pulgadas de la hoja n sentido contrario (Fig. 6).

- Jale la canaleta hasta que quede bien estirada para que no vuelva a enrollarse y ponga la segunda grapa en la vigueta interior a través del bajante pluvial (Fig. 7).
- En la vigueta exterior, forme una canaleta en el bajante pluvial mientras alinea el borde de la canaleta con la parte externa de la vigueta. Coloque la tercera grapa a través de la canaleta y el bajante pluvial en la vigueta externa (Fig. 8).
- Jale la esquina en el larguero y la vigueta exterior para que la canaleta quede lisa y sin arrugas y coloque la cuarta grapa en la vigueta externa, pegada a la tabla de larguero (Fig. 9).
- Para verificar que la pendiente sea correcta, vacíe una taza de agua en la canaleta cerca de la tabla de larguero y asegúrese de que el agua baja por el bajante pluvial.
- Siga asegurando la canaleta con grapas cada 6" a 8" desde la tabla de larguero hacia el bajante pluvial en ambas viguetas.

PASO TRES: Viguetas restantes

- Repita el paso dos con las viguetas

restantes (Fig. 10).

PASO CUATRO: Colocación de cinta en todas las uniones

- Assurez-vous que le ruban couvre complètement tous les joints et partout où une vis pénètre dans le système Trex RainEscape.

NOTA: Al instalar las tablas de la terraza con un sistema neumático de tornillos, tenga mucho cuidado de que quede vertical con respecto a la vigueta. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la máquina y de instalación de los sujetadores de la terraza.




1. Asegúrese de que el tornillo quede centrado en la vigueta.
2. Si se rompe la vigueta o se desgarró la cinta durante la instalación, repárelas inmediatamente.
3. Asegúrese de que cada tabla de la terraza quede bien ajustada contra la tabla anterior, para evitar que se muevan al momento de fijarlas.

LO QUE DEBE HACER :

- ✓ Hacer todas las vigas rectas y cuadradas
- ✓ Agregue salidas a la canaleta cada 3,65m - 4,26m
- ✓ Cubra todas las vigas y los bloqueos con material de canal, luego cinta de butilo
- ✓ Cubra el Trex RainEscape sistema con tarimas
- ✓ Asegúrese de que los canales y os bajantes estén secos y libres de escombros antes de aplicar la cinta
- ✓ Aclimate el canal antes de instalar
- ✓ Instale el material del canal con el lado brillante hacia arriba
- ✓ Utilice únicamente Trex RainEscape productos de marca

LO QUE NO DEBE HACER :

- ✓ Engrape los productos Trex RainEscape en cualquier lugar que no sea dentro o sobre vigas de piso, larguero, vigas de borde o cacereras
- ✓ Use sujetadores ocultos con púas, sujetadores que entren en ángulo o cualquier sujetador sin una base plana para proporcionar presión a la cinta de butilo.
- ✓ Perforación previa de terrazas en Trex RainEscape
- ✓ Tornillos de doble rosca Overdrive
- ✓ Colóquese en cualquier lugar que no sea la parte superior de las vigas del piso, el larguero, las vigas del borde o los travesaños. El sistema Trex RainEscape no puede soportar el peso corporal.
- ✓ Use clavos para unir las tablas de la plataforma sobre el sistema Trex RainEscape

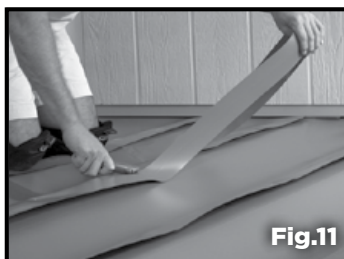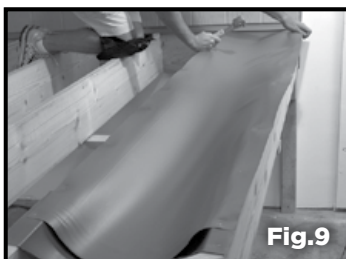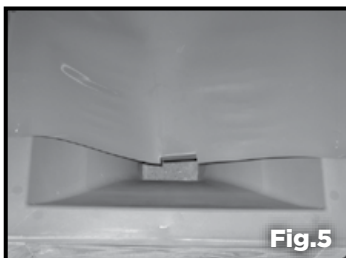

IMPORTANTE: Haga una prueba de agua antes de instalar la terraza y nuevamente después de la instalación.

TRES FORMAS SIMPLES PARA ASEGURARSE DE QUE SU INSTALACIÓN ES CORRECTA

1

www.trexraintescape.com

- Videos de instrucciones
- Guía de instalación



ESCANEAR
PARA
VÍDEOS

2

Comuníquese con nosotros

Para tamaños de puente no estándar, casos especiales o preguntas, Llame a un especialista de RainEscape al : Pro2Pro@trexraintescape.com

PRO-PRO

EXPERTO EN INSTALACIÓN

3

Hoja de instalación

- Se incluye con cada rollo de canaleta



Trex RainEscape®
SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS