

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POUR LES TERRASSES RECTANGULAIRES STANDARD



Trex RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

OUTILS : Couteau utilitaire, agrafeuse, pistolet à cafeutrer (Fig. 1).

PRÉPARATION : Lisez toutes les instructions complètement avant de commencer. Placez une cloueuse à mi-portée sur le dessus des solives pour les maintenir droites.

ÉTAPE UN : Installation de la gouttière Trex RainEscape

- Coupez les gouttières le long d'un côté de 12 po ou de 16 po en fonction de l'espacement des solives (Fig. 2).
- Installez toutes les gouttières le long des solives de bordure et/ou le rebord; coupez le côté extérieur vers la partie de la terrasse découverte (Fig. 3).
- La gouttière devrait s'étendre jusqu'à 1 po dans la canalisation : couper ou prolonger au besoin.

ÉTAPE DEUX : Installation de l'auge Trex RainEscape

- Lorsque vous travaillez avec le matériau de l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté lisse/brillant soit toujours tourné vers le haut.

Ne pas joindre ni chevaucher les gouttières pour en allonger la longueur.

- Alignez la rainure de 1 1/2 po avec la deuxième solive.
- Au niveau du rebord, glissez 3 po de l'auge sous le revêtement existant ou du solin en s'assurant que l'auge se trouve sur le dessus du rebord.
- Placez la première agrafe sur le rebord de la solive intérieure pour fixer l'auge (Fig. 4).
- Déroulez l'auge jusqu'à la gouttière à l'aide d'un repère de 1 1/2 po sur la solive intérieure comme guide.
- Coupez la longueur de la paroi arrière de la gouttière en coupant une languette de 1 po de largeur sur 3/4 po au bord central de l'auge (rabattez la languette vers le bas) pour éviter l'infiltration (Fig. 5).
- Pour effacer la mémoire de la feuille, faites rouler les derniers centimètres de l'auge (Fig. 6).
- Tirez fermement l'auge en vous assurant que la mémoire est libérée et placez la

deuxième agrafe sur la solive intérieure par la gouttière (Fig. 7).

- Sur les solives extérieures, formez une auge dans la gouttière tout en alignant le bord de l'auge avec la solive extérieure. Placez la troisième agrafe à travers l'auge et la gouttière sur la solive extérieure (Fig. 8).
- Tirez le coin au niveau du rebord et de la solive extérieure de façon serrée en gardant toute la longueur de l'auge lisse et sans plis; placez la quatrième agrafe sur la solive extérieure au niveau du rebord (Fig. 9).
- Pour vérifier si la pente est correcte, versez une tasse d'eau sur l'auge au niveau du rebord en veillant à ce que l'eau s'écoule jusqu'à la gouttière.
- Continuez d'agrafer tous les 6 po à 8 po du rebord à la gouttière sur les deux solives pour es fixer.

ÉTAPE TROIS : Solives restantes

- Suivez l'étape 2 pour les solives restantes (Fig. 10).

ÉTAPE QUATRE : Collez tous les joints

- Assurez-vous que le ruban recouvre complètement toutes les solives et les coutures ou partout où un écran/attache dissimulée peut pénétrer dans le système Trex RainEscape.

REMARQUE : Lors de l'installation des planches de la terrasse à l'aide d'un système de vis pneumatiques, faites preuve d'une extrême prudence pour être à égalité avec la solive. Suivez attentivement les instructions sur la façon d'utiliser le pistolet et d'installer correctement les fixations de terrasse




- 1: Assurez-vous que la vis est centrée sur la solive.
- 2: Si l'auge ou la bande est déchirée pendant l'installation, réparez immédiatement.
- 3: Assurez-vous que la planche de terrasse est bien fixée contre la précédente pour éviter tout mouvement lors de la fixation.

À FAIRE :

- ✓ **IL FAUT** s'assurer que vos solives sont bien droites et carrées
- ✓ **IL FAUT** ajouter des sorties à la gouttière tous les 12 à 14 pi
- ✓ **IL FAUT** recouvrir toutes les solives et les cales avec du matériau pour auge, puis les fixer avec du ruban butylique
- ✓ **IL FAUT** recouvrir le système Trex RainEscape de planches de terrasse
- ✓ **IL FAUT** s'assurer que les gouttières et les descentes pluviales sont sèches et exemptes de débris avant d'appliquer le ruban adhésif
- ✓ **IL FAUT** acclimater l'auge avant l'installation
- ✓ **IL FAUT** installer le matériau de l'auge avec le côté brillant vers le haut
- ✓ **IL FAUT** utiliser des produits Trex RainEscape uniquement
- ✓ **IL FAUT** des vis verticales et des clips à fond plat (si vous utilisez des fixations cachées),

À NE PAS FAIRE :

- ✓ **IL NE FAUT PAS** agraffer les produits de Trex RainEscape ailleurs que par-dessus ou sur les solives de plancher, des lisses, des solives de bordure ou des linteaux
- ✓ **IL NE FAUT PAS** utiliser des attaches cachées à pointes, d'attaches qui s'enfoncent dans un angle ou toute autre attache sans base plate pour exercer une pression sur le ruban butyle
- ✓ **IL NE FAUT PAS** surcharger les vis à double filetage
- ✓ **IL NE FAUT PAS** utiliser le ruban Trex Protect ou tout autre ruban de marque. Il faut utiliser uniquement le ruban Trex RainEscape de 4 po.
- ✓ **IL NE FAUT PAS** se tenir ailleurs que sur le dessus des solives de plancher, des lisses, des solives de bordure ou des linteaux. Le système Trex RainEscape ne peut pas supporter le poids du corps.
- ✓ **IL NE FAUT PAS** utiliser de clous pour fixer les planches de terrasse au-dessus du système Trex RainEscape
- ✓ **IL NE FAUT PAS** percer préalablement les planches de terrasse sur le système Trex RainEscape
- ✓ **IL NE FAUT PAS** épisser le matériau de l'auge, sinon il faudra le remplacer.

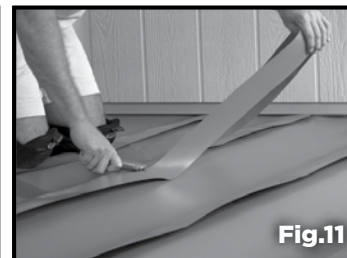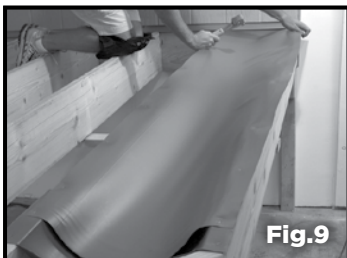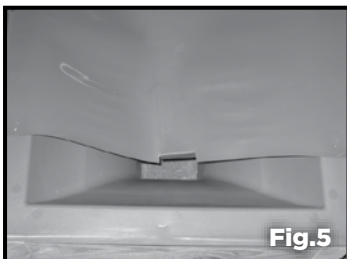

IMPORTANT : Effectuer un essai à l'eau avant l'installation de la terrasse et de nouveau après l'installation de la terrasse.

3 MOYENS FACILES DE S'ASSURER QUE VOTRE INSTALLATION SE PASSE BIEN

1

www.trexrainesscape.com

- Vidéos d'instruction
- Guide d'installation



SCANNEZ
POUR VIDÉOS

2

Coordonnées

Pour les tailles de pont non standard, les cas particuliers ou les questions,
Appelez un spécialiste RainEscape au : **Pro2Pro@trexrainesscape.com**
ou appelez le **1-877-348-1385**

PRO-PRO

SPÉCIALISTE DE L'INSTALLATION

3

Fiche d'installation

- Inclus dans chaque rouleau d'auge



Trex RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE