

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POUR LES TERRASSES RECTANGULAIRES STANDARD



Trex RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

OUTILS : Couteau utilitaire, agrafeuse, pistolet à cafeutrer (Fig. 1).

PRÉPARATION :

- Lisez toutes les instructions dans leur intégralité avant de commencer
- Placer une cloueuse intermédiaire sur le dessous de la solive pour maintenir les droits.

ÉTAPE UN : INSTALLATION DE LA GOUTIÈRE TREX RAINESCAPE

- Couper le tuyau de descente le long d'une Côté 12" ou 16" sur la marque de score basé sur l'espacement des solives (Fig. 2).
- Installer tous les tuyaux de descente le long une poutrelle de rive et/ou une planche de rive; couper vers l'extérieur vers l'ouverture baie de pont (Fig. 3).
- Le tuyau de descente doit s'étendre 1" dans la gouttière : couper ou prolonger si nécessaire

ÉTAPE DEUX : INSTALLATION DE L'AUGE TREX RAINESCAPE

- Lorsque vous travaillez avec le matériau de l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté lisse/brillant soit toujours tourné vers le haut.

Ne pas joindre ni chevaucher les gouttières pour en allonger la longueur.

- Alignez la rainure de 1 1/2 po avec la deuxième solive.
- Au niveau du rebord, glissez 3 po de l'auge sous le revêtement existant ou du solin en s'assurant que l'auge se trouve sur le dessus du rebord.
- Placez la première agrafe sur le rebord de la solive intérieure pour fixer l'auge (Fig. 4).
- Déroulez l'auge jusqu'à la gouttière à l'aide d'un repère de 1 1/2 po sur la solive intérieure comme guide.
- Coupez la longueur de la paroi arrière de la gouttière en coupant une languette de 1 po de largeur sur 3/4 po au bord central de l'auge (rabattez la languette vers le bas) pour éviter l'infiltration (Fig. 5).
- Pour effacer la mémoire de la feuille, faites rouler les derniers centimètres de l'auge (Fig. 6).
- Tirez fermement, en vous assurant que la mémoire est libérée et placer la deuxième agrafe sur la solive intérieure à travers le

tuyau de descente (Fig. 7).

- Sur la solive extérieure, formez une goutte dans descente pluviale tout en alignant le bord de la gouttière avec l'extérieur de la solive. Placez la troisième agrafe à travers l'auge et le tuyau de descente sur la solive extérieure (Fig. 8).
- Tirez fermement sur le coin au niveau de la poutrelle et de l'extérieur de la solive, en gardant toute la longueur de la goutte lisse et sans plis; placer la quatrième agrafe sur la solive extérieure au niveau de la poutre (Fig. 9).
- Pour tester la pente correcte, versez une tasse de l'eau sur l'auge au tableau de bord s'assurer que l'eau s'écoule vers le tuyau de descente
- Continuez d'agrafer tous les 12 po à 16 po du rebord à la gouttière sur les deux solives pour es fixer.

ÉTAPE TROIS : SOLIVES RESTANTES

- Suivez l'étape 2 pour les solives restantes (Fig. 10).

ÉTAPE QUATRE : COLLEZ TOUS LES JOINTS

- Assurez-vous que le ruban recouvre complètement toutes les solives et les joints ou tout endroit où une vis ou une attache cachée peut pénétrer dans le système Trex RainEscape

REMARQUE : Lors de l'installation des planches de la terrasse à l'aide d'un système de vis pneumatiques, faites preuve d'une extrême prudence pour être à égalité avec la solive. Suivez attentivement les instructions sur la façon d'utiliser le pistolet et d'installer correctement les fixations de terrasse



- 1 : Assurez-vous que la vis est centrée sur la solive.
- 2 : Si l'auge ou la bande est déchirée pendant l'installation, réparez immédiatement.
- 3 : Assurez-vous que la planche de terrasse est bien fixée contre la précédente pour éviter tout mouvement lors de la fixation.

À FAIRE :

- ✓ **IL FAUT** s'assurer que vos solives sont bien droites et carrées
- ✓ **IL FAUT** ajouter des sorties à la gouttière tous les 12 à 14 pi
- ✓ **IL FAUT** recouvrir toutes les solives et les cales avec du matériau pour auge, puis les fixer avec du ruban butylique
- ✓ **IL FAUT** recouvrir le système Trex RainEscape de planches de terrasse
- ✓ **IL FAUT** s'assurer que les gouttières et les descentes pluviales sont sèches et exemptes de débris avant d'appliquer le ruban adhésif
- ✓ **IL FAUT** acclimater l'auge avant l'installation
- ✓ **IL FAUT** installer le matériau de l'auge avec le côté brillant vers le haut
- ✓ **IL FAUT** utiliser des produits Trex RainEscape uniquement
- ✓ **IL FAUT** des vis verticales et des clips à fond plat (si vous utilisez des fixations cachées).

À NE PAS FAIRE :

- ✓ **IL NE FAUT PAS** agrafer les produits de Trex RainEscape ailleurs que par-dessus ou sur les solives de plancher, des lisses, des solives de bordure ou des linteaux
- ✓ **IL NE FAUT PAS** utiliser des attaches cachées à pointes, d'attaches qui s'enfoncent dans un angle ou toute autre attache sans base plate pour exercer une pression sur le ruban butyle
- ✓ **IL NE FAUT PAS** surcharger les vis à double filetage
- ✓ **IL NE FAUT PAS** utiliser le ruban Trex Protect ou tout autre ruban de marque. Il faut utiliser uniquement le ruban Trex RainEscape de 4 po.
- ✓ **IL NE FAUT PAS** se tenir ailleurs que sur le dessus des solives de plancher, des lisses, des solives de bordure ou des linteaux. Le système Trex RainEscape ne peut pas supporter le poids du corps.
- ✓ **IL NE FAUT PAS** utiliser de clous pour fixer les planches de terrasse au-dessus du système Trex RainEscape
- ✓ **IL NE FAUT PAS** percer préalablement les planches de terrasse sur le système Trex RainEscape
- ✓ **IL NE FAUT PAS** épaisser le matériau de l'auge, sinon il faudra le remplacer.

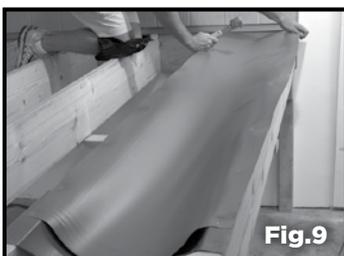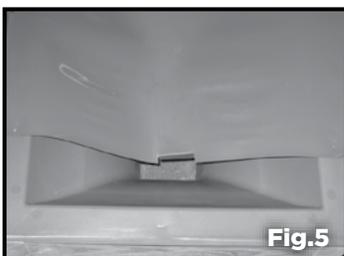

IMPORTANT : Effectuer un essai à l'eau avant l'installation de la terrasse et de nouveau après l'installation de la terrasse.

3 MOYENS FACILES DE S'ASSURER QUE VOTRE INSTALLATION SE PASSE BIEN

1

www.trexrainscape.com

- Vidéos d'instruction
- Guide d'installation



SCANNEZ
POUR VIDÉOS

2

Coordonnées

Pour les tailles de pont non standard, les cas particuliers ou les questions,
Appelez un spécialiste RainEscape au : **Pro2Pro@trexrainscape.com**
ou appelez le **1-877-348-1385**

PRO-PRO

SPÉCIALISTE DE L'INSTALLATION

3

Fiche d'installation

- Inclus dans chaque rouleau d'auge



Trex RainEscape®
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE